

Service- und Abgleichanweisung »DCS 8070 SR«

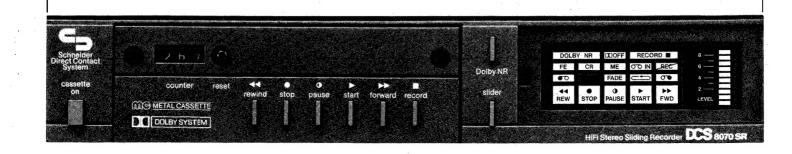


Dolby-Platine

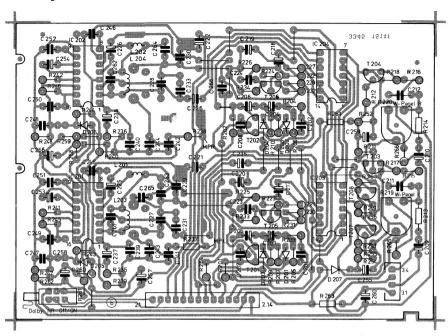


Tastensatz

Laufwerk-Platine


3345-15143 (6)

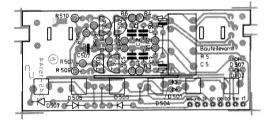


Verbinder-Platine

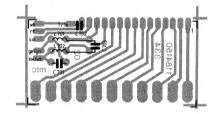


Laufwerksteuerung

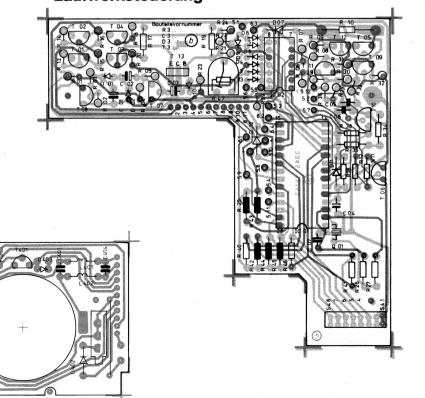

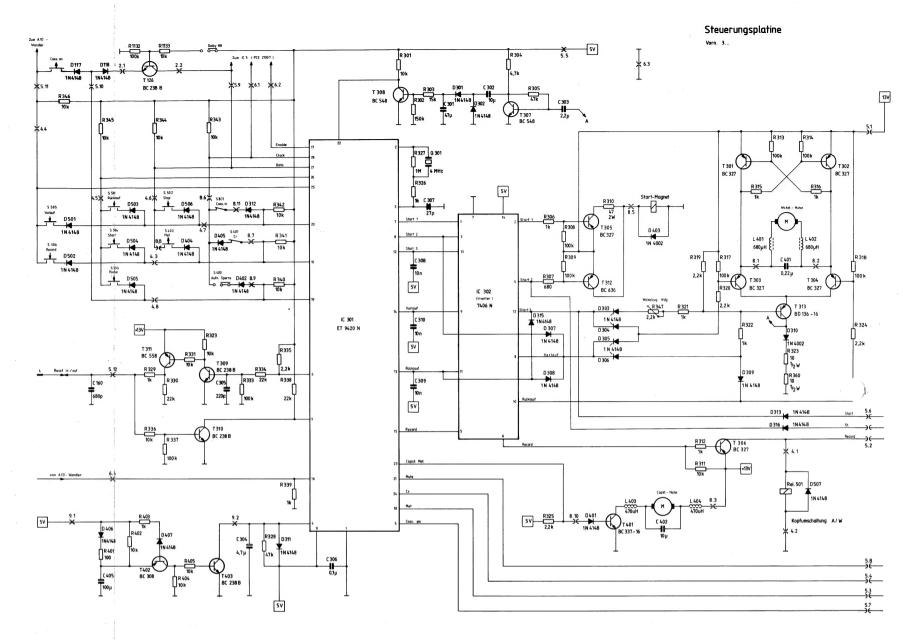

Grund-Platine

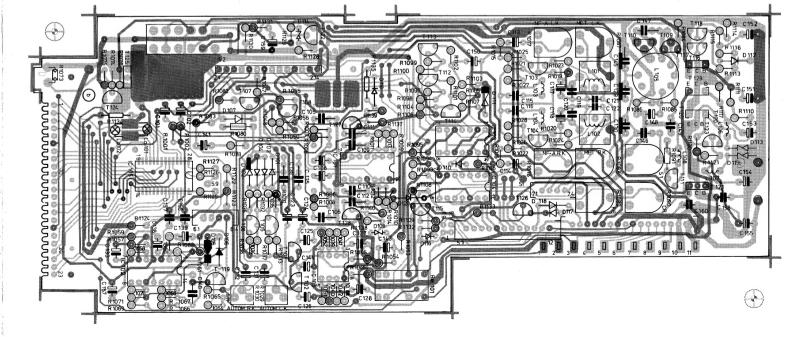

Ersatzteilliste »DCS 8070 SR«

Getriebemotor

Pos.	Bezeichnung	MatNr.	Pos.	Bezeichnung	MatNr.
1	Montgeplatte genietet	1983750- 5502	91	Abschirmung für Getriebemotor	1187150- 419
2	Lagerhülse eingepreßt	1983850-5502	93	Motorwinkel	11 514 50- 419
3	Tastensatz-Platine kpl.	20 040 50 - 5 509	94	Zugfeder für Getriebe	1098250- 416
4	Frontteil-Laufwerk kpl.	20 054 50 - 5 509	97	Gummitülle für Motorwinkel	1187250-4151
7	Abdeckkappe	11 603 50 - 417	98	Hülse	1187350-4185
8	Boden Laufwerk	11 851 50 - 419	100	Ansatzschr. für Getriebe	1187550-4183
11	Zählwerkriemen	11 749 50 - 4 152	101	Führungsrolle D 14	1185350- 418
12	Zählwerk	11 748 50 - 427	102	Lagerbolzen (G. M7)	11 509 50 - 4 183
13	Andruckf. für Kopfschl.	11 736 50 - 416	105	Führungsrolle D 4	1185450- 418
15	Schalter für Einlegekontrolle	1180750-3279	106	Lagerbolzen (G. M3)	1151050-4183
18	Schalter für Aufnahmesperre	1173850- 3271	107	Sechskantmutter niedrig BM3	1186750-4091
20	Winkel für Aufnahmesperre	11 739 50 - 4 195	108	Anschlag	1185250-4183
22	Befestigungsbolzen Tastensatz	11 968 50 - 418	109	Ein-Taste kpl.	20 038 50 - 5 509
23	Andruckfeder für Cassette	11 735 50 - 416	110	Taste KHC	1451750- 3277
24	Aufnahmesperre	11 737 50 - 4 192	. 111	Lampe 12 V 30 mA	1501750- 3291
27	Gleitscheibe	1171350- 4067	113	Abstandsrolle	1452850- 417
28	Wickelmotor mit Rolle	11 708 50-32 821	114	Druckfeder für Tastenkn.	1188100- 416
29	Capstanmotor	1170950-32821	115	Anzeigeknopf	1188200-4282
30	Zwischenplatte für Wickelmotor		116	Frontteil kpl.	20 055 50 - 5 509
32	Motorhalteplatte gen.	1984550-5502	117	Tastenknopf Dolby + Slider	1188000-4282
33	Doppeltülle	03 137 50 - 417	118	Blende	1493700- 4251
34	Distanzstück für Motoren	1171050- 418	120	LCD-Display	15 4 1 1 50 - 33 1
35	Spannhülse 3 x 10	11 860 50 - 410	121	Grund-Platine kpl.	20 049 00 - 5 509
36	Andruckmagnet	11 715 50-32 811	122	Gehäuse-Unterteil	1494200- 423
37	Anker	11 890 50-32 811	123	Endschalter Slider	1189350- 327
38	Scheibe Simrit	1171650- 404	126	Kabelhalteplatte	15 090 50 - 419
39	Laufwerk-Platine kpl.	20 042 50 - 5 509	127	Buchsenleiste 2-fach	1179150- 3335
40	Steuerungs-Platine kpl.	20 044 50 - 5 509	129	Durchführungstülle	11 633 50 - 4 151
42	Klemmhülse	01 944 50 - 417	131	Steckerbolzen	1184550-4183
43	Umlenkhebel gen.	1984650-5502	132	Steckerschraube	11 515 50 - 418
44	Umsteuerung mont.	1983950-5502	133	Winkelsteckerleiste	1179250- 3335
46	Scheibe Hostaphan 2,05	03 092 50 - 4 067	135	Dolby-Platine kpl.	20 046 50 - 5 509
47	Mitnehmer	11 692 50 - 432	136		11 921 50 - 419
48	Druckfeder für Wickelteller	11 691 50- 416	137	Durchführungstülle	11 633 50 - 4 151
49	Wickelteller	11 690 50 - 429	138	Glimmerscheibe	0641150- 301
50	Riemenscheibe	11 689 50 - 429	139	Trans. 2 N 6099	1081150- 301
51	Umspulriemen	1174750- 4152	140	Isolierbuchse	06 1 16 50 - 430
53	Zwischenplatte	1161450- 419	143	Seitenteil rechts	1182750- 431
54	Haltebolzen	1185650-4185	144	Gehäusefuß	11 905 50 - 429
55	Schwungmasseriemen	11 742 50 - 4 152	145	Boden-Abschirmung	1185550- 419
56	Schwungmasse kpl.	11 615 50 - 418		IC PCE 2100 T	1511200- 302
58	Klemmbrille	11 746 50 - 4 192		IC LM 324 N	0697650- 302
59 60	Kalottenlager	11 745 50- 4 182		IC MC 3458	11 938 50 - 302
60 61	Widerlager	11 744 50- 432		IC 14066	11 951 50- 302
61	Schwungmassebrücke	11 792 50- 4 192		IC HCF 4001 BE	15 238 50 - 302
62	Führungsschiene links	11 836 50 - 435 19 836 50 - 5 502		IC 7406 N	15 24 1 50 - 302
63 66	Führungsschiene rechts kpl.			IC ET 9420 N	15 237 50- 302
66 68	Kopfschutz	11 732 50 - 429		IC NE 645 B/NE 646	10 703 50- 302
68 60	Löschkopf	1032750-32831 1172750-32831		Fotowiderstand RPY 58A	15 258 50 - 3 049
69 70	A. WKopf			Quarz 4 MHz	0245050- 3059
70 71	Druckfeder für A. WKopf Andruckarm kpl.	11 728 50 - 416 19 85 1 50 - 5 502		Lampe 12 V/70 mA	15 263 50 - 3 291
71 72	•			Flutlicht-Reflektor	1493450- 4255
72 73	Zugfeder für Andruckarm Kopfschlitten gen.	1172650- 416		Laufwerk kpl.	20 051 50- 5 509
73 74		1985050- 5502		Laufwerk-Tipptaste	15 242 50 - 3 253
74 75	Zugstange für Kopfschl. Zugfeder für Zugstange	11 733 50 - 4 192		Dolby-Schiebeschalter	15 243 50 - 3 274
75 78	Abdeckung Cassettenfach	11 734 50 - 416 14 945 50 - 431		Slider-Schiebetaste	1484250- 3274
70 81	Seitenteil links	14 945 50 - 431 11 828 50 - 431		Relais Rel 101	1193700- 3284
85				•	03 190 50 - 3253
		11 661 50 - 4 193			03 189 00 - 325
86 87	•	1985550- 5502		Spule Löschosz.	1032800- 3253
88		1187650- 4152 1187450- 3505		Drossel 100 uH	11 362 00 - 3 251
00 00	Cetrichemeter	1107450- 3505		Drossel 100 μH	1181000- 3251

1187050-32821

Elektrische Justierund Prüfanweisung

Vor jeder Überprüfung bzw. beim Abgleich oder Austausch von Tonköpfen sind die Köpfe. Bandführungen und das benötiate Werkzeug zu entmagnetisieren Der Prüfling sollte auf einer geerdeten Abschirmplatte stehen und vor elektrischen und magnetischen Störfeldern (z. B. Trenntrafo) geschützt sein.

Erforderliche Meßgeräte

und Hilfsmittel NF-Millivoltmeter Ri≥1 M Ohm mit Fremdspannungs- und DIN-Bewertungsfilter. (Kurve A DIN 45633) Klirrfaktormeßbrücke Tongenerator Ra=≤600 Ohm 20 Hz - 20 kHz Oszilloskop Entmagnetisierungsdrossel Drift/Gleichlauf-Meßgerät (z. B. Woelke ME 106) Meßkassette 3150 Hz (Gleichlaufkontrolle) Meßkassette 10 kHz (Azimutheinstellung) Vollpegelmeßkassette 333 Hz Meßpunkt oder Dolby-Pegelkassette 400 Hz (200 nWb/m) ≙ 580 mV am Dolby-Meßpunkt. DIN-bzw. IEC-Leerteile (It. IEC-Standard, Prag 1981) $Fe_2O_3 = IEC_1$ (R 723 DG) $CrO_2 = IEC II (S 4592 A)$ Metal = IEC IV (E 912 BH)

1. Anschlußbelegung



der »start«-Taste wird das Gerät automatisch auf

Cassetten-Wiedergabe »cassette on« geschaltet.

Vorbereitung:

Gleichlauf-Meßcassette (3150 Hz) einlegen. Gleichlauf-Meßgerät zwischen Masse und Pin 1 bzw. 3 der Winkelsteckerleiste anschließen. Geräte in Wiedergabe-

2. Drift und Gleichlauf

gabebetrieb (»cassette on«) drücken.

(Drift) darf in der Bandmitte ±1% nicht überschreiten. Eine evtl. notwendige Korrektur

ist mit dem Regler im Kapstanmotor möglich. Der Regler ist durch speisen. Mit R 1029 am Millivoltdie Öffnung auf der Motorrückseite zugänglich Gleichlaufabweichungen werden

nach DIN 45509 bewertet und gemessen. Der max. Wert von ±0.14% bei Wiedergabe der Meβ-

3. Wiedergabepegel

Nach Reparaturarbeiten am Wiedergabeverstärker bzw. am Dolby-System ist der Wiedergabepegel zu kontrollieren bzw. neu einzustellen

Hierzu wird ie ein Millivoltmeter an MP-RK und MP-LK auf den Dolby-Platinen angeschlossen. 333 Hz-Meß-Cassette einlegen und das Gerät auf Wiedergabebetrieb schalten.

Mit R 213 (LK) und R 220 (RK) wird 20 dB absinken und steigt dann nun eine Spannung von 720 mV eingestellt.

Bei Verwendung der 400 Hz-Dolby-Pegel-Cassette muß die Spannung auf 580 mV eingestellt werden.

4. Azimuth-Einstellung

Millivoltmeter oder Oszilloskop an Stift 1 bzw. 3 der Steckerleiste anschließen. 10 kHz Meß-Cassette einlegen und das Gerät auf Wiedergabe-Betrieb schalten. Durch eine Öffnung in der Cassettenfach-Abdeckung ist die Justierschraube für den AW-Kopf zugänglich. Hier wird der AW-Kopf zunächst auf max. Ausgangsspannung eingetaumelt. Danach sind beide NF-Ausgänge (Stift 1+3) parallel zu schalten. Jetzt wird mit der AW-Kopf-Justier schraube auf max. Ausgangspegel nachjustiert.

5. Aufnahme

Zunächst NF-Generator an Stift 1 und 3 (2 = Masse) der Steckerleiste anschließen.

Wichtig:

Die Aufnahmebereitschaft ist bei nicht beleuchteter Taste »cassette on« eingeschaltet. Eventuell muß durch kurzes Antippen von Stift 4 mit + 12 V die Aufnahmebereitschaft hergestellt werden.

5.1 Einstellen der **Aufnahme-Automatik**

Für Testzwecke kann die Automatik abgeschaltet werden. Hierzu sind getrennt für jeden Kanal die Brücken »Auto on« auf der Dolby-Platine zu öffnen und »Auto off« zu schließen.

Wichtia:

Die Einstellung der Automatik muß für jeden Kanal getrennt durchgeführt werden.

NF-Millivoltmeter an die Dolby-Meßpunkte anschließen. Die Geschwindigkeitsabweichung Gerät in Stellung »Aufnahme« NF-Generator an Stift 1 (LK) und Stift 2 (Masse) der Steckerleiste anschließen und 333 Hz oder 1 kHz mit einem Pegel von 300 mV einmeter 580 mV einstellen Nun den NF-Generator zwischen

Stift 3 und Stift 2 der Steckerleiste anschließen. Mit R 1030 an Millivoltmeter 580 mV einstellen. Danach beide NF-Eingänge der Cassette sollte nicht überschritten Steckerleiste (Stift 1+3) parallel schalten. Nun muß an beiden Dolby-Meßpunkten eine Spannung von 580 mV ±1,5 dB vorhanden sein. (Pegelanzeige im Display leuchtet voll). Jetzt wird die Automatik wieder eingeschaltet (Brücken A1/A2 wieder in Originalzustand). Nun den NF-Generatorpegel um 10 dB erhöhen. Die Spannung an den Meßpunkten darf dabei um max. 1 dB ansteigen. NF-Generatorpegel um 20 dB absenken. An den Meßpunkten

5.2 Einstellung der **HF-Sperre**

ten Wert.

muß die Spannung zunächst um

langsam auf den vorher angezeig-

Nach dem Wechsel von Bauteilen des HF-Generators bzw. der Tonköpfe ist die Sperrtiefe der HF-Sperre (L101, 102) zu überprüfen. Hierzu ist parallel zu C 119 (LK) bzw. C120 (RK) ein Oszilloskop anzuschließen. Nach einlegen einer Metal-Cassette Gerät auf »Aufnahme« schalten. Mit L 101 (LK) und L 102 (RK) wird nun das HF-Minimum für ieden Kanal getrennt eingestellt.

5.3 Frequenzgang Eigenaufnahme

Gerät wie unter 5.1 beschrieben anschließen und aussteuern. NF-Generatorpegel um mind. 26 dB verringern.

Wichtig:

Einsatzpegel der Automatik liegen, da sonst Meßfehler auftreten. A/W-Frequenzgang bei 333 hz. 40 Hz und 114 kHz kontrollieren. Die zulässige Abweichung zwischen dem 40 Hz- und dem 14 kHz-Pegel darf + 2/-3 dB betragen.

Frequenzgang Metal

Kontrolle mit DIN-Leerteil IEC IV (E912 BH). Mit den Reglern R 1087 (LK) und 1088 (RK) ist eine Korrektur bei 14 kHz möglich. Dabei bedeutet mehr Vormagnetisierungsstrom = weniger Ausgangspegel bei 14 kHz. Der Frequenzgang bei Fe wird mit DIN-Leerteil IEC I (R 723 DG) und bei Cr mit DIN-Leerteil IEC II (S 4592 A) kontrolliert).

Eventuell auftretende Abweichungen können bei Fe mit dem Regler R 1080 und bei Cr mit dem Regler R 1090, jeweils gemeinsam für beide Kanäle, korrigiert werden.

5.4. Aufnahme-Wiedergabe-Pegel

Eine genaue Einstellung des A/W-Pegels ist für eine optimale Funktion des Dolby NR-Systems notwendig.

Mit dem DIN-Cr-Leerteil wird eine Aufnahme bei 333 Hz oder 1 kHz mit einer Spannung von 300 mV an den Dolby-Meßpunkten MP1 und MP2 gemacht. Bei der Wiedergabe dieser Aufnahme ist eine max. Abweichung von 1 dB (30 mV) an den Meßpunkten zulässig. Eventuell notwendige Korrekturen werden mit R 1017 (LK) und R 1018 (RK) durchgeführt.

5.5. Klirrfaktor-Messung K3

Aussteuerung wie unter 5.1 beschrieben (580 mV/ 333 Hz an MP1 und MP2). Der Klirrfaktor darf bei allen 3 Bandsorten 3% K3 nicht überschreiten.

Mögliche Fehlerursache: Defekt im A/W-Kopf bzw. in der Entzerrung.

5.6. Löschdämpfung

Metal-Cassette einlegen. An den Dolby-Meßpunkten 580 mV/1 kHz einstellen. Kurze Aufnahme machen und zurückspulen. NF-Generator abschalten und Stift 1 + 3 der Steckerleiste nach Masse kurzschließen. Aufnahme löschen. Der auf dem gelöschten Teil des Bandes noch selektiv meßbare 1 kHz-Anteil muß mindestens 65 dB unter dem Normalpegel liegen.

Bestückungshinweis:

Die Dolby-Platine kann alternativ entweder mit dem IC NE 646 oder LM 1111 bestückt sein. Je nach IC ist auch die Bestückung von NF-Eingangspegel muß unter dem Widerständen bzw. Kondensatoren verschieden. Bei Bestückung mit LM 1111 entfallen: R 58, R 59, R 43, R 37

(dafür Brücke einsetzen) C41 = 33 nF. Bei Bestückung mit NE 646 entfallen:

R 41, R 47, C 22, C 31, C 45, Brücke parallel zu R 37.

C 41 = 5,6 nF.

Mechanische Prüfund Justageanleitung

Achtung!

Vor Abnahme der Bodeplatte an der Geräteunterseite ist unbedingt der Sliderkontakt auf der Grundplatine zu lösen, da die Bodenplatte gleichzeitig als Anschlag für das ausgefahrene Cassettenfach dient. Hierbei ist wie unter 1a – 1g zu verfahren.

1. Ausbau des Laufwerkes

- a) Abdeckplatte, Frontteil und Seitenteile des Recorders entfernen.
- b) Dolby-Platine lösen, Befestigungsschraube (hinten rechts) herausdrehen und die Platine nach hinten herausziehen.
- c) Die beiden 4- und 14-poligen Steckverbindungen von der Dolby-Platine abziehen.
- d) Den Kabelbaum zur Laufwerksteuerung auf der Grundplatine abziehen.
- e) Die Kabelbinder zur Befestigung des Laufwerk-Kabelbaumes an der Kabelhalteplatte entfernen.
- f) Befestigungsschraube des Sliderkontaktes lösen und den Kontakt abnehmen.
- g) Bodenplatte entfernen.
- Nun kann die komplette Laufwerkseinheit nach vorne herausgezogen werden, dabei ist auf die herausfallenden Führungsrollen zu achten.

Der Einbau der Laufwerkseinheit geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

2) Prüfung und Justage des Laufwerkes

a) Schwungmassen-Lagerung. Wurde z. B. wegen Riemenwechsel die Schwungmassen-Brücke abgenommen, ist beim Einbau unbedingt das Kalottenlager neu zu zentrieren. Dies geschieht durch mehrmaliges Klopfen (z. B. mit einem Schraubenzieherstift) auf die Schwungmassen-Brücke in der Nähe der Lagerung bei laufender Schwungmasse.

b) Andruckmagnet für Kopfschlitten.

Im Wiedergabe-Betrieb wird der Magnet in seinen Befestigungslöchern so justiert, daß der Abstand zwischen Fixierbolzen und Kopfschlitten 0,5 mm beträgt.

Danach den Magneten festschrauben. Nach erfolgter Justage des Andruckmagneten muß der Abstand zwischen Andruckarm und Kopfschlitten überprüft werden.

Der Abstand muß, gemessen an der Feder des Andruckarmes, im angezogenen Zustand des Kopfschlittens zwischen 0,3 – 0,5 mm betragen. Eventuell den Justagelappen am Kopfschlitten nachjustieren.

Die Andruckkraft der Andruckrolle wird folgendermaßen überprüft:

Gerät in Stellung »Wiedergabe«. Nun wird mit einer Federwaage oder einem Kontakter die Andruckrollenachse von der Tonwelle soweit abgezogen, bis die Andruckrolle von der Tonwelle abhebt. Die dafür benötigte Kraft sollte $350 p \pm 50 p$ betragen.

Kassetten-

einlegekontakt.

Der Kontakt ist auf richtige Funktion zu überprüfen. Ohne Kassette = geschlossen, mit eingelegter Kassette = geöffnet.

d) Kontakt für die Aufnahmesperre.

Am einfachsten ist die Funktion des Kontaktes durch einlegen jeweils einer Kassette mit und ohne Aufnahmezunge zu kontrollieren. Eine evtl. erforderliche Justage

Eine evtl. erforderliche Justag ist durch verbiegen des Justagelappens möglich.

e) Automatische Bandsorten-Abtastung.

Für die Funktion der automatischen Bandsorten-Abtastung müssen die Kennungen in den Kassettengehäusen der verschiedenen Bandsorten vorhanden sein.

	Met. K	ennung	
	d	<u> </u>	
R - Kennung			Aufn Sperre

Bei Normal- oder Fe-Band sind beide Kontakte geöffnet. Bei Cr =

Cr-Kontakt geschlossen, Met-Kontakt geöffnet.

Bei Met = beide Kontakte geschlossen. Eine Nachjustage ist an den Schaltzungen der Federsätze möglich.

) Kopfwechsel.

Achtung! Bei Lötarbeiten an den Köpfen darf nur ein Lötkolben mit max. 6 Watt verwendet werden. Die Justiervorgänge nach dem Kopfwechsel entnehmen Sie bitte der »Elektrischen Justieranleitung«.

g) Bandzug.

Das Aufwickel-Drehmoment wird bei eingelegter Torque-Meter-Kassette in Stellung »Wiedergabe« mit R 347 auf der Steuerungs-Platine auf ca. 45 p/cm eingestellt.

Der Abwickelzug sollte dabei max. 6 p/cm nicht überschreiten.

Bei schnellem Vor- bzw. Rücklauf liegt der Bandzug zwischen 90 und 130 p/cm.

3. Wartung und Schmierung

Es ist darauf zu achten, daß kein Öl oder Fett an die Andruckrolle, die Tonwelle, den Antriebsriemen und die Zahnräder gelangt. Die Bohrungen und Gleitflächen der Wickelteller werden mit Altemp-Paste QNP 450 der Fa. Klüber eingefettet.

Die Sinterlager der Tonwelle werden mit »Aral-Öl E 300 Extra« benetzt. Die Bohrung sowie die Stirnflächen der Andruckrolle sind mit Depotfett F1 gelb (Fa. Ringsdorff) einzufetten.

Pflege und Wartung

Einölen bzw. Schmieren von bewegten Teilen des Cassetten-Recorders ist normalerweise nur bei Austausch entsprechender Teile erforderlich.

In diesem Fall sind unbedingt die in dem nachfolgenden Schmierplan aufgeführten Schmiermittel zu verwenden.

Löschkopf, Tonkopf, Andruckrolle und Tonwelle sollten bei jeder Wartung oder Überprüfung mit einem in Alkohol getauchten Wattestäbchen gereinigt werden.

Achtung!

Keine Reinigungs-Cassetten verwenden.

Explosionsdarstellung

